LESNICKÉ PLETIVO

Návod na montáž lesnického pletiva

Postup montáže krok za krokem

Ø 15–20 cm
průměr díry

50–70 cm
hloubka díry

2,5–3 m
vzdálenost sloupků

2–7 dní
tvrdnutí betonu

CO BUDETE POTŘEBOVAT


- stavební provázek a kolíky
- vzpěry s násadkou a hákovým šroubem
- příchytky napínacího drátu
- napínací hřeben (malý nebo velký)
- naviják nebo vratidlo
- vázací drát
- krepovací kleště

1 Vytyčení a betonáž sloupků

Pomocí stavebního provázku a kolíků si vytyčíme obvod pozemku. Vyvrtáme díry o průměru **15–20 cm**, hloubce přibližně **50–70 cm** a **2,5 až 3 m** od sebe.

Stavební provázek by měl vést přesně středem děr, přičemž jeho výška odpovídá výšce spodního napínacího drátu pletiva.

Na každém sloupku uděláme značku ve stejné výšce, aby byly všechny sloupky ve stejné úrovni nad nataženým provázkem. Po zabetonování sloupků a jejich vyrovnání do správné výšky necháme beton ztvrdnout – podle počasí **2–7 dní**.

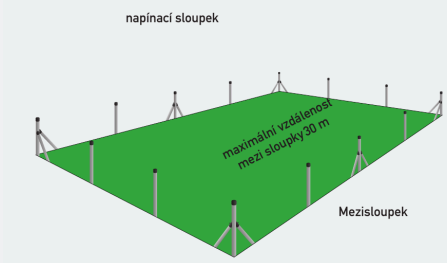

Napínací sloupky a mezisloupky




Vzdálenost mezi sloupky 2,5 až 3 m


2 Usazení vzpěr

Boční vzpěry se upevňují pomocí násadky a hákového šroubu (jsou součástí vzpěry) ve **2/3 až 3/4 výšky sloupku** nad terénem.

Vzpěry se umisťují po **25 m – 2 ks**. Na každém konci po 1 ks, na každém rohu či výškovém úskoku po 2 ks.

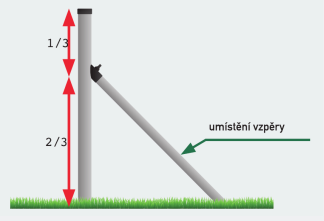

Umístění vzpěry

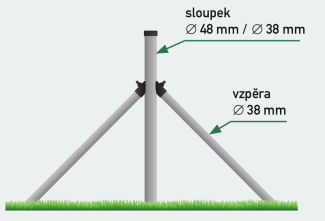


Sloupek Ø 48 mm / Ø 38 mm, vzpěra Ø 38 mm

3 Přichycení vodicího drátu


Nejprve namontujeme příchytky drátu na každý sloupek.

Uzlové pletivo STANDARD a PREMIUM je standardně neseno pouze jedním napínacím drátem v horní části sítě, na který se přichycuje (všechny vodorovné dráty pletiva slouží zároveň jako dráty napínací).

Horní drát se výškově aretuje do příchytky napínacího drátu.

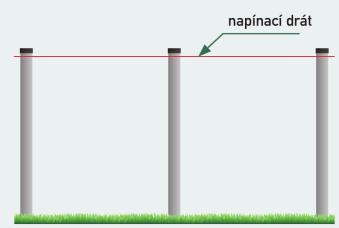

Napínací drát

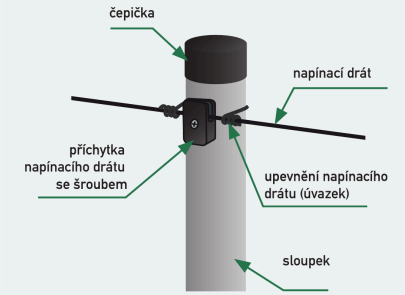


Příchytka napínacího drátu se šroubem, upevnění napínacího drátu (úvazek)

4 Napínání pletiva

Připravené (rozvinuté) pletivo, s jedním koncem již přichyceným k zavzpěrovanému sloupku, osadíme na druhém konci napínacím hřebenem (malým nebo velkým). Pomocí navijáků či vratidla upevněného za pevný předmět (např. stojící nákladní automobil) se pletivo v této sestavě dodatečně vypne.


Ve vypnutém stavu se pletivo postupně fixuje vázacím drátem na všechny sloupky v požadované výšce. Přebytečný konec pletiva za posledním sloupkem se odstřihne.

Podle potřeby lze síť ještě místně vypnout krepováním (zvětšením zvlnění) vodorovných drátů pomocí krepovacích kleští.

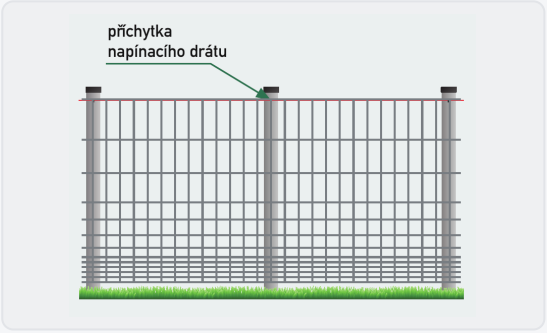


Příchytka napínacího drátu

Rozbalení a napojování pletiva

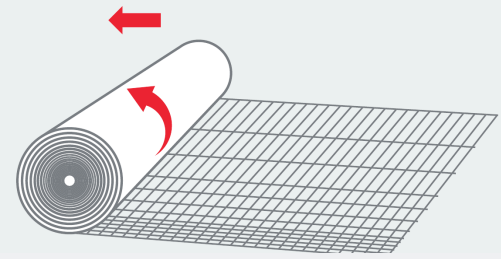

Způsob rozbalení uzlového pletiva STANDARD nebo PREMIUM

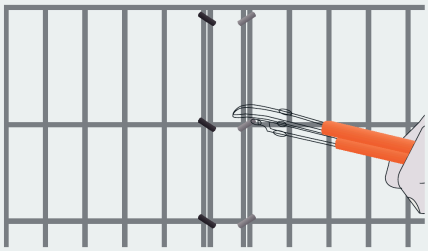

Napojování pletiva

Nechcete montovat sami?

Realizace oplocení na klíč: **levne-ploty.cz/montaz-oploceni**

Kalkulátor ceny za metr: **levne-ploty.cz/cena-za-metr** Další návody: **levne-ploty.cz/navody**