BETONOVÝ PLOT

Návod na montáž betonového plotu

Postup montáže krok za krokem

205 cm
rozteč sloupků (od středu ke středu)

80 cm
hloubka díry

2–7 dní
tvrdnutí betonu podle počasí

CO BUDETE POTŘEBOVAT

- betonové sloupky a desky
- beton
- vodováha
- podložení desky

1 Rozměření a vykopání děr


Nejprve si rozměříme pozemek a vykopeme díry pro sloupky. Mezera mezi sloupky musí být **205 cm** (od středu ke středu) kvůli šířce desky.

Díry musí být vykopané do hloubky **80 cm**.



2 Betonování sloupků


Po rozměření a vykopání děr vyrovnáme sloupek do roviny pomocí vodováhy a zabetonujeme ho.

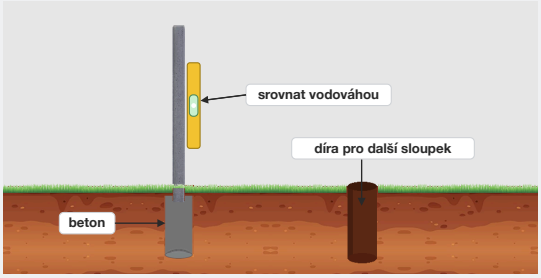

3 Vložení 1. řady desek


K zabetonovanému sloupku přidáme jednu desku. Desku si podložíme tak, aby byla v rovině a netlačila na sloupky.

Následně zabetonujeme druhý sloupek. Tímto způsobem postupujeme po celé délce plotu.

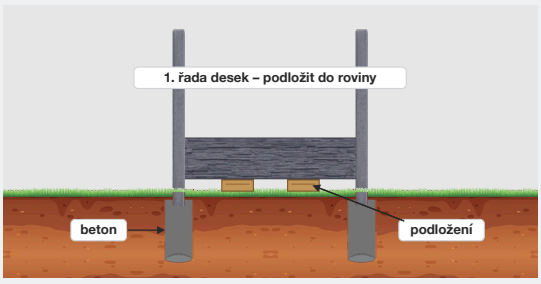

4 Skládání desek

Po vytvrdnutí betonu – cca 2–7 dní podle počasí – začneme nasouvat ostatní desky.

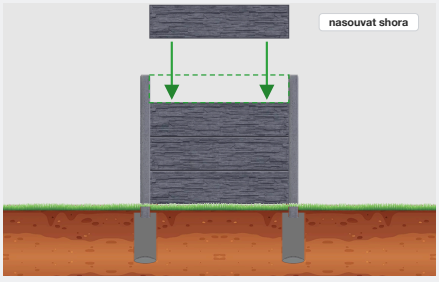

! UPOZORNĚNÍ

Nedoporučujeme nasouvat další řadu desek dříve, než beton vytvrdne. Při nevytvrdlém betonu může na desky působit vítr a sloupky vytrhnout nebo zkřivit.

Nechcete montovat sami?

Realizace oplocení na klíč: levne-ploty.cz/montaz-oploceni
Kalkulátor ceny za metr: levne-ploty.cz/cena-za-metr Další návody: levne-ploty.cz/navody