BRÁNA

Návod na montáž brány

Postup montáže krok za krokem

Ø 30 cm
průměr díry

min. 70 cm
hloubka díry

5–10 cm
mezera mezi bránou a zemí

CO BUDETE POTŘEBOVAT

- stavební provázek a kolíky
- vodováha
- podložení křídel (např. dřevo)
- beton
- vzpěry
- zámek, vložka FAB, klika, plastové krytky


1 Vytyčení a betonáž sloupků

Pomocí stavebního provázku a kolíků si vytyčíme rovinu plotu tak, aby brána byla na středu plotu. Vykopeme díry o průměru **30 cm** a hloubce **min. 70 cm**, vzdálené od sebe podle šířky brány. Mezera mezi bránou a zemí by měla být **5 až 10 cm**.

Stavební provázek by měl vést přesně středem děr. Pomocí vodováhy a provázku si stanovíme výšku sloupků. Na obou sloupcích si uděláme čárku podle provázku, aby jedno křídlo brány nebylo výš nebo níž než druhé.

Nejprve smontujeme první sloupek s křídlem brány, křídlo vypodložíme na začátku a na konci (například dřevem), aby se nepohnulo, a zabetonujeme. Poté smontujeme druhé křídlo se sloupkem, vypodložíme ho a nastavíme k prvnímu křídlu tak, aby křídla doléhala k sobě a dala se zavírat. Křídlo znovu vypodložíme na začátku a na konci a zabetonujeme.


Po vytvrdnutí betonu namontujeme vzpěry a zabetonujeme je.

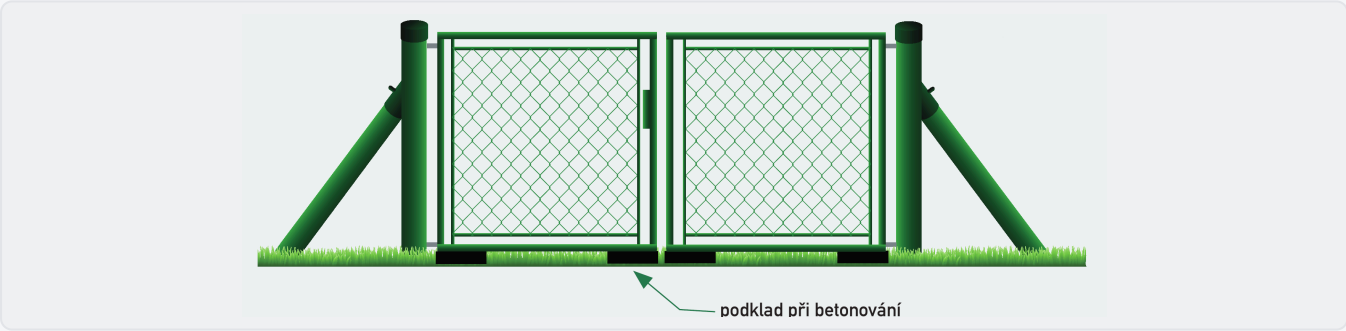

Podklad pod křídly při betonování

2 Montáž příslušenství

Po vytvrdnutí betonu namontujeme zámek, vložku FAB, kliku a plastové krytky. Bránu můžeme donastavit pomocí pantů, aby správně doléhala.

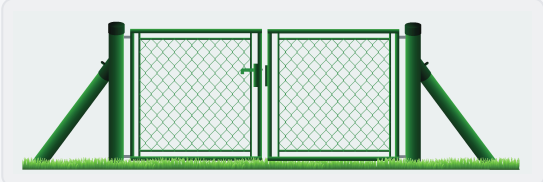

Nechcete montovat sami?
Realizace oplocení na klíč: levne-ploty.cz/montaz-oploceni
Kalkulátor ceny za metr: levne-ploty.cz/cena-za-metr Další návody: levne-ploty.cz/navody