BRANKA

Návod na montáž branky

Postup montáže krok za krokem

Ø 30 cm průměr díry	**min. 70 cm** hloubka díry
5–10 cm mezera mezi brankou a zemí	**2–7 dní** tvrdnutí betonu

CO BUDETE POTŘEBOVAT

- stavební provázek a kolíky
- beton
- vzpěry
- zámek, vložka FAB, klika, plastové krytky


1 Vytyčení a betonáž sloupků

Pomocí stavebního provázku a kolíků si vytyčíme rovinu plotu tak, aby branka byla na středu plotu. Vykopeme díry o průměru **30 cm** a hloubce **min. 70 cm**, vzdálené od sebe podle šířky branky. Mezera mezi brankou a zemí by měla být **5 až 10 cm**.

Stavební provázek by měl vést přesně středem děr. Na obou sloupcích uděláme značku ve stejné výšce, aby byly sloupky ve stejné úrovni nad nataženým provázkem.


Nejprve betonujeme nosný sloupek, který drží branku. Poté si nastavíme dorazový sloupek tak, aby branka doléhala, a zabetonujeme ho. Jako poslední přiděláme a zabetonujeme vzpěry.

Po zabetonování sloupků necháme beton vytvrdnout – podle počasí **2–7 dní**.

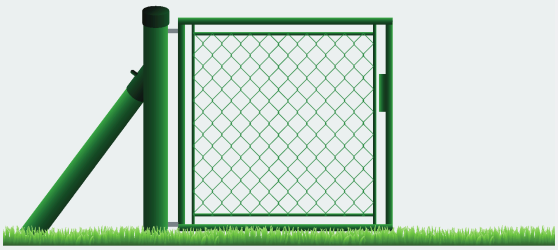

2 Montáž příslušenství

Po vytvrdnutí betonu namontujeme zámek, vložku FAB, kliku a plastové krytky. Branku můžeme donastavit pomocí pantů, aby správně doléhala.

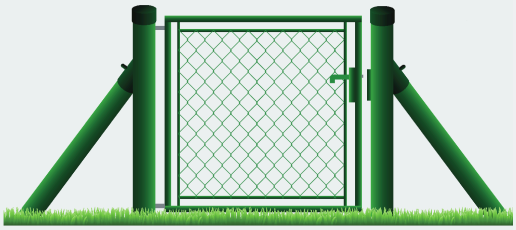

TIP

Pokud nebudete používat rychletvrdnoucí beton, doporučujeme vzpěry montovat až po vytvrdnutí betonu u sloupků.

Nechcete montovat sami?

Realizace oplocení na klíč: **levne-ploty.cz/montaz-oploceni**

Kalkulátor ceny za metr: **levne-ploty.cz/cena-za-metr** Další návody: **levne-ploty.cz/navody**