PODHRABOVÁ DESKA

Návod na montáž podhrabové desky

Postup montáže krok za krokem

CO BUDETE POTŘEBOVAT

- koncové a průběžné držáky
- TEX šrouby
- vodováha
- vrták do betonu
- šroub nebo závitová tyč

1 Montáž držáků


Po vytvrdnutí betonu u sloupků namontujeme držáky podhrabových desek. Máme dva typy držáků: **koncový** a **průběžný**.

Koncový držák montujeme na první a poslední sloupek. Průběžný držák montujeme na všechny sloupky mezi prvním a posledním. Držáky se přidělávají pomocí TEX šroubů. Při montáži držáků použijte vodováhu, aby byly desky v rovině.

2 Montáž podhrabových desek

Nejprve si zaměříme vzdálenost mezi držáky a podle ní podhrabovou desku zkrátíme. Po zkrácení stačí desku zasunout do držáků.

Pro uchycení vzpěry musíme do podhrabové desky vyvrtat díru pomocí vrtáku do betonu. Držák se připevní pomocí šroubu nebo závitové tyče. Vzpěra se nasadí do držáku a u sloupku se přimontuje.

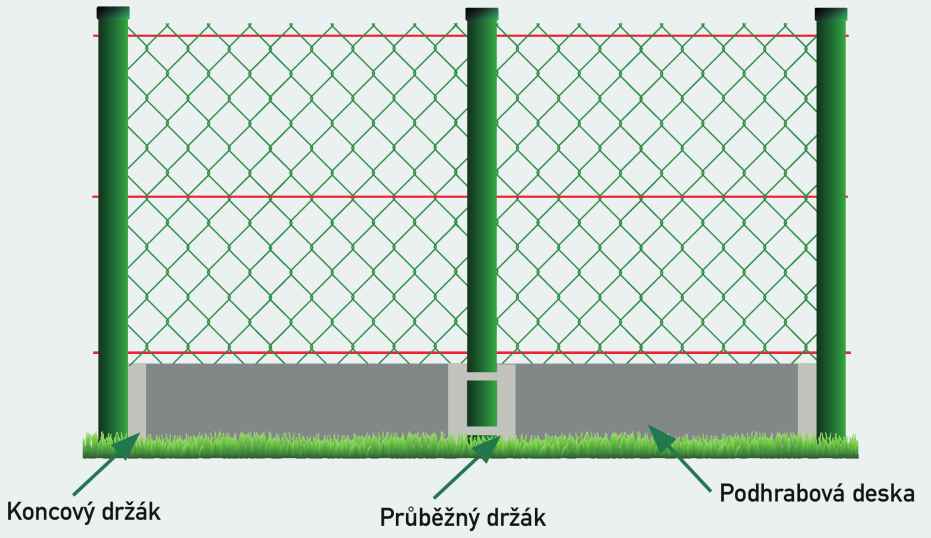

Koncový držák, průběžný držák a podhrabová deska

Nechcete montovat sami? Realizace oplocení na klíč: levne-ploty.cz/montaz-oploceni
Kalkulátor ceny za metr: levne-ploty.cz/cena-za-metr Další návody: levne-ploty.cz/navody